


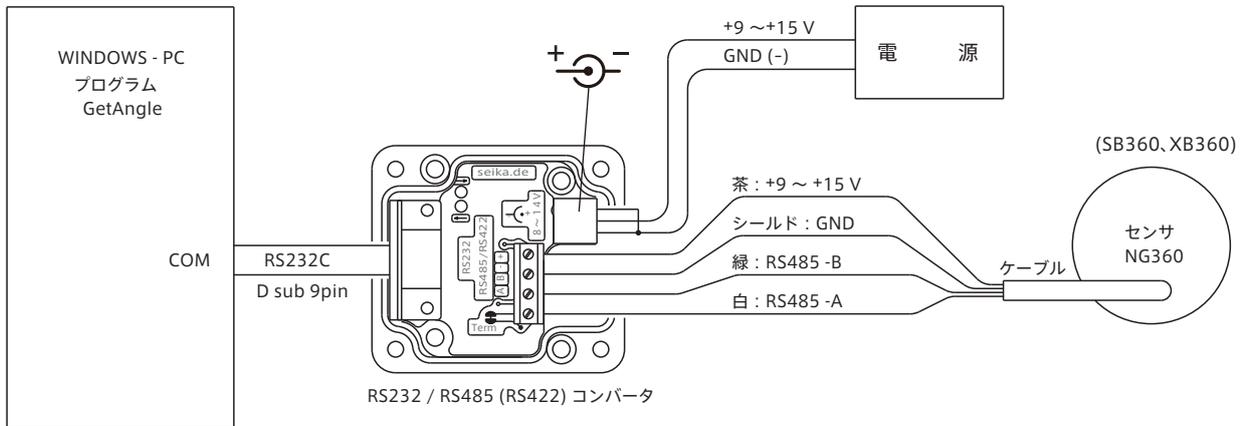


接続図



■ NG360-RS232/RS485-Bus


センサーを一つ設置した場合

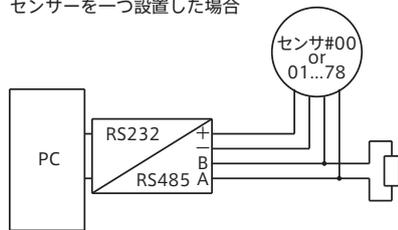

- ・バス上の一つのセンサはアドレス177とhB1 (#00) または個々のセンサアドレスを使う事ができます。
- ・110Ωの終端抵抗を内部または外部で設置します。

■ NG360-RS232/RS485-Bus

バス上に複数センサを設置した場合

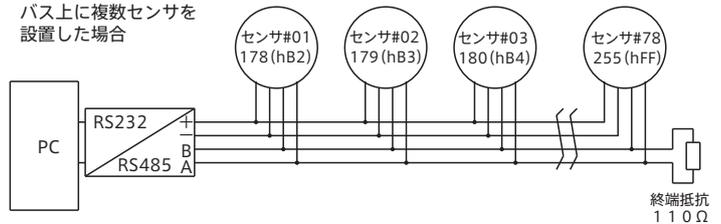

- ・バス上に最大78のセンサを取り付けられます。
- ・最大ケーブル長さは4kmまで。
- ・複数のセンサを設置した場合にはアドレス177は使用できません。
- ・内部に終端抵抗は設置できません。ケーブル終端にのみ設置して下さい。